

2_1_4 Заправка бумаги для чеков

В терминале используется один ролик бумаги для чеков. Когда ролик заканчивается на бумаге печатается красная черта, сигнализирующая о том, что следует заменить его на новый.



Используйте только бумагу, одобренную производителем (в диаметре 40мм). Использование неподходящей бумаги может привести к повреждению принтера терминала.

1. Откройте отдел, подняв фиксатор на задней панели ICT220, и потяните крышку назад.

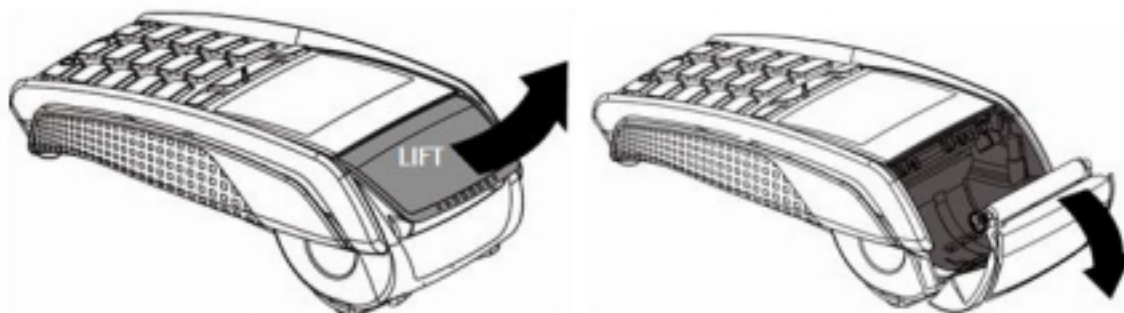


Рис. 33. Заправка бумаги для чеков



Не применяйте силу для открытия крышки с кабелями.

2. Вставьте ролик в отдел, следуя инструкциям на рисунке ниже.
3. Вытяните часть ролика на поверхность терминала и удерживайте в этом положении.
4. Проденьте бумагу и закройте фиксатор.
5. Нажимайте на край фиксатора как показано на рисунке, пока он не защелкнется.

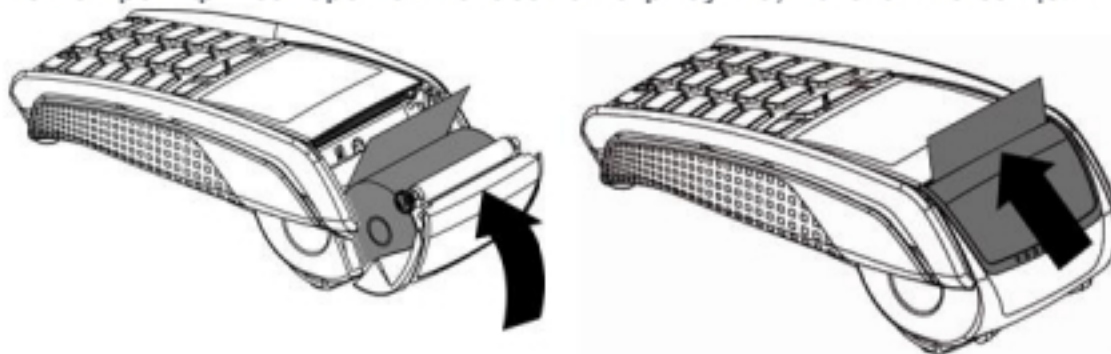


Рис. 34. Заправка бумаги для чеков